RadioShack .

Campana Electrónica Musical para Llamadas en Espera

Cat. No. 43-441

Favor de leerlo antes de usar el equipo. **Manual del Usuario**

Tu Campana Electrónica Musical para Llamadas en Espera Radio Shack toca 16 diferentes melodías para una llamada en espera. La instalación es fácil y se monta con una cinta doble cara. La luz indica y te recuerda de una llamada en espera.

Instrucciones Importantes de Seguridad:

- Ten cuidado cuando instales o modifiques la línea telefónica.
- Nunca introduzcas objetos en el producto, estos podrían tocar voltajes peligrosos.
- Nunca instales cables telefónicos durante una tormenta.
- No lo instales cerca del agua, por ejemplo, cerca de un baño, lavabo, cocina, alberca o base húmeda.
- Nunca toques las terminales de los cables telefónicos, hasta que la línea telefónica ha sido desconectada.

Instalando la CampanaMusical

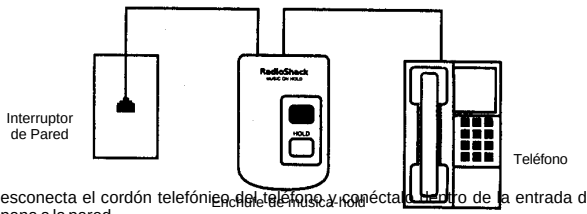

1. Desconecta el cordón telefónico del teléfono y conéctalo dentro de la entrada de la campana a la pared.
2. Conecta el cordón de la campana dentro de la entrada de tu teléfono.

Tu puedes usar la cinta de doble cara par montar la campana en una pared o superficie plana.

Usando la CampanaMusical

Cuando una llamada viene, la luz verde del indicador del interruptor parpadea. Cuando tu respondes la llamada, la luz verde se queda constante.
Para poner una llamada en espera, presiona HOLD en la campana música, después descuelga. La luz del interruptor será roja, y una de las 16 melodías empieza a tocar.

Nota: Si tu no cuelgas el auricular después de presionar HOLD, el que llama puede escucharte.

Para liberar la llamada de espera, simplemente toma el auricular de otro teléfono conectado de la misma línea telefónica. Lamúsica se detiene y la luz verde aparece.

Melodías

Odeo to Joy	Happy Life	Island of Capri	Home Sweet Home
Für Elise	Ding-Dong Song	Red Strawberry	NewWorld
Congratulations	Turkey in the Straw	Solvejg´s Lies	Swan Lake
Long, Long Ago	Surprise Symphony	Cuckoo Waltz	Kojo No-TSUKI

430-0441

Fabricado en China por Radio Shack, Una División de Tandy Corporation Fort Worth, TX 76102

0 40293 12184 6

Leer antes de la Instalación

Cada aparato que tu conectas a tu línea telefónica disminuye la energía de la línea. Esto es lo que se conoce como REN (ringer equivalence number) (se encuentra este número en la parte de atrás del aparato).

Si tu estas usando más de un teléfono u otro aparato en la línea, sumatodos los RENs. Si el total es más de cinco, tu teléfono podría no sonar. En áreas rurales, un número total de REN es de 3. El timbrado no es correcto, desconecta uno de los aparatos conectados a la línea.

Federación FCC

Este aparato cumple con la parte 68 de las Reglas de la FCC.

Nota: Tu no debes conectar tu aparato a:

- Sistemas que operan con monedas.
- Sistemas de línea compartidas.
- Sistemas electrónicos.

Tu aparato conéctalo directamente a una entrada modular de línea telefónica. Si tu cable telefónico tiene una entrada modular, tu puedes actualizarlo, usando adaptadores y entradas disponibles en tu tienda Radio Shack. El número USOC de la entrada a ser instalada es RJ11C (o RJ11W para una entrada de pared plateada).

La FCC quiere que tu sepas

Si tu teléfono causa problemas en la línea telefónica, la compañia puede temporalmente desconectar el servicio. Si esto sucede la compañia te notificará de esto. La compañia puede realizar cambios a tu línea, equipo, operación o procedimientos que podrían afectar el funcionamiento de tu aparato.

La compañia también te notificará y tu puedes tomar los pasos necesarios para prevenir la interrupción del servicio.

Tormentas

Tu aparato tiene un circuito protector integrado para reducir el riesgo de daño que surga en tu línea telefónica y de corriente. Este circuito protector excede los requerimientos de la FCC. Siempre que haya una tormenta el teléfono o las líneas de energía podrían dañar tu aparato. Aunque esto no es común, si tu vives cerca de un área donde hay tormentas eléctricas, nosotros sugerimos desconectar tu aparato durante la tormenta para reducir la posibilidad de daño.

PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDIN NO. 45
COL. TLALTILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año a partir de la fecha de entrega al consumidor. Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación y funcionamiento durante el período de la misma.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, el producto deberá ser llevado con el comprobante de compra original a cualquier sucursal participante de RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. o bien a cualquier CENTRO DE SERVICIO RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ubicado en Av. Jardín No. 45, Col. Tlaltilco, México D.F. C.P. 02860 donde le indicarán el procedimiento a seguir para hacer efectiva la garantía.

II. La empresa se compromete a reparar el producto así como las piezas y componentes defectuosos de mismo sin ningún cargo al consumidor, bajo el concepto del mismo que el producto que se utilice para su cumplimiento sean cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días naturales a partir de la recepción del producto en cualquier sucursal participante de RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. o bien en el centro de servicio para hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
A) Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
D) Cuando el producto haya sido utilizado para fines comerciales.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía en la sucursal donde fue adquirido el producto.

VI. En caso de que la reparación requiera de partes o refacciones que no se encuentren en existencia, RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a entregar dichas partes o refacciones en un tiempo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto.

VII. Para hacer efectiva esta garantía bastará con llenar los datos que se indican a continuación y presentar esta póliza junto con el producto en cualquier sucursal participante de RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. o bien en el centro de servicio para hacer efectiva la garantía.

Producto:	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca:	
No. Catálogo:	
No. Serie:	
No. Factura:	FECHA DE ENTREGA